SMART LOCK SOLUTION

MANUEL UTILISATEUR

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

Pat. Pending

Application Mobile

Télécommande

Empreinte Digitale

Code

MUL-T-LOCK®

Table des Matières

1. Préparation à l'installation **4**
1.1 Contenu de l'emballage **4**
1.2 Outils requis **4**
1.3 Avant l'installation **5**
1.4 Installation du cylindre à l'unité électronique **5**
1.5 Installation de l'aimant **6**
1.6 Assemblage du cylindre à l'unité électronique (en option) **6**
2. Description de l'ENTR™ **8**
2.1 Description de l'ENTR™ **8**
2.2 Indicateurs **8**
2.3 Interrupteur Marche/Arrêt **9**
2.3.1 Allumer l'ENTR™ **9**
2.3.2 Éteindre l'ENTR™ **9**
2.3.3 Indication de batterie faible **9**
2.4 Initialisation de l'ENTR™ **9**
2.5 Code PIN par défaut **9**
3. Fonctionnement **10**
3.1 Changement du code PIN **10**
3.2 Configuration de la porte **11**
3.3 Couplage de la télécommande **12**
3.4 Suppression d'une télécommande **13**
3.5 Configuration du signal sonore **14**
3.6 Configuration du mode de verrouillage **14**
3.7 Utilisation du bouton **15**
3.8 Utilisation des glissières **15**
4. Lecteur à code **16**
4.1 Montage du lecteur à code **16**
4.2 Remplacement de la batterie **16**
4.2.1 Indication de batterie faible **16**
5. Fonctionnement du lecteur à code **17**
5.1 Fonctionnement **17**
5.2 Couplage du lecteur à code **17**

5.3 Code PIN principal du lecteur à code 18
5.4 Mode Menu 18
5.5 Ajout d'un code utilisateur 18
5.6 Ouverture de la porte 18
5.7 Verrouillage de la porte 18
5.8 Suppression d'un code utilisateur 19
5.9 Suppression de tous les codes utilisateur 19
5.10 Réinitialisation des paramètres d'usine 19

6. Lecteur d'empreintes digitales 20
6.1 Assemblage du lecteur d'empreintes digitales 20
6.2 Remplacement des piles 20
6.3 Configuration initiale 21
6.4 Couplage du lecteur d'empreintes digitales 21
6.5 Déverrouiller la porte 23
6.6 Verrouiller la porte 23
6.7 Indication de batterie faible 23
6.8 Menu de réglage 24
6.9 Ajouter un utilisateur 24
6.10 Supprimer un utilisateur 25
6.11 Supprimer tous les utilisateurs 25
6.12 Réinitialisation aux paramètres d'usine 25

7. L'application sur Smartphone 26
7.1 Installation de l'application 26
7.2 Couplage d'un smartphone 26

8. Changement de batterie de la télécommande 27
8.1 Retirer la batterie 27
8.2 Insertion de la batterie 28

9. Dépannage 29
9.1 Limitations et influences externes 29
9.2 Cas 29

GARANTIE LIMITÉE 30

1. Préparation à l'installation

1.1 Contenu du pack

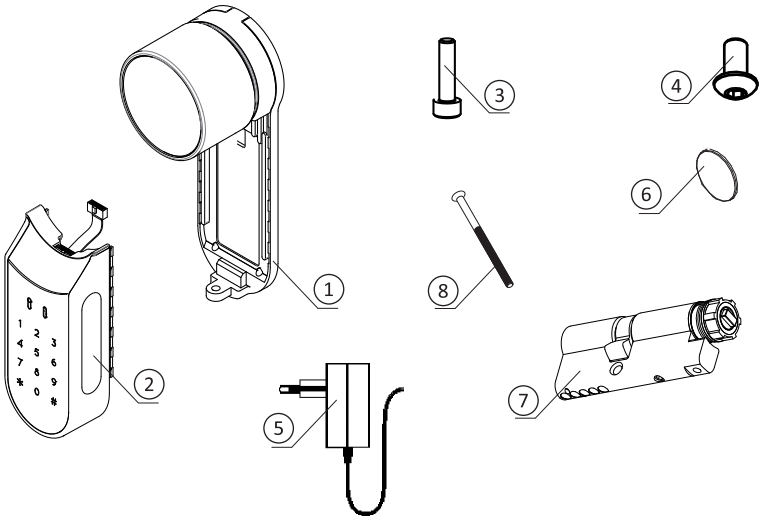

1 Plaque de support et bouton
2 Unité électronique
3 Vis de fixation du cylindre
4 Vis du panneau
5 Chargeur filaire
6 Aimant
7 Cylindre
8 Vis M5

1.2 Outils requis

- Clé Allen de 2 mm
- Clé Allen de 3 mm

1.3 Avant l'installation

⚠ Attention : N'essayez pas d'utiliser le cylindre avant de l'avoir monté sur la porte

- Pressez et maintenez (1) le bouton et le tourner délicatement (2) jusqu'à ce que le panneton du cylindre ne dépasse plus le corps du cylindre (voir l'illustration)

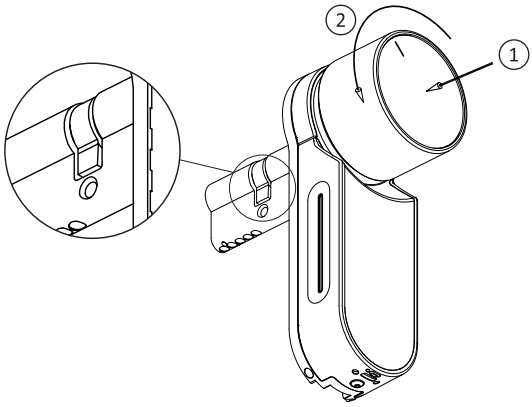

1.4 Installation du cylindre à l'unité électronique

- Insérez le cylindre (avec la plaque de support et le bouton) depuis le côté intérieur de la porte
- Une fois le cylindre correctement aligné dans la porte, fixez le cylindre en place en utilisant la vis M5. Ne pas serrer trop fort la vis ou utiliser des outils électriques.

Remarque : Ne pas marteler (ou forcer) le cylindre ou le bouton lors de l'insertion dans la porte.

- Retournez le bouton à sa position initiale. Les marques du bouton sont orientées vers le haut

Remarque : Le bouton ressortira lors de son retour à la position initiale

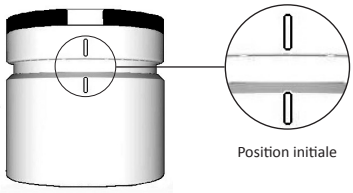

1.5 Installation de l'aimant

- Collez l'aimant sur le cadre de la porte à l'opposé et en dessous (20mm) de la vis de fixation du cylindre (vis M5).
- Utilisez l'autocollant à double face fourni.

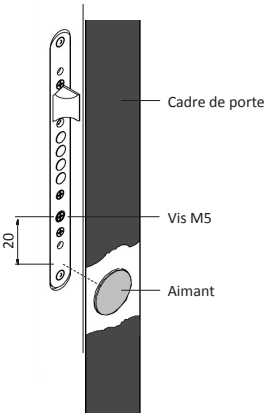

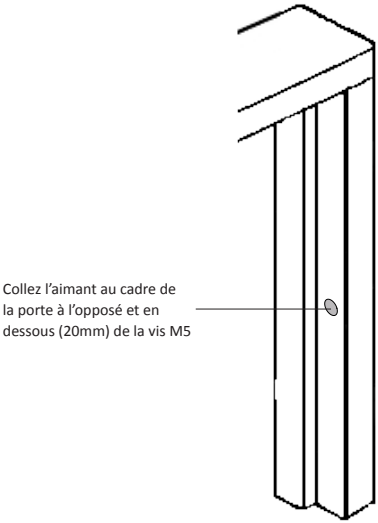

1.6 Assemblage du cylindre à l'unité électronique (en option)

Remarque : Suivre ces instructions uniquement si le cylindre est démonté de l'unité électronique.

- Insérez la clé du côté extérieur du cylindre et faire un tour complet.
- Retirez la clé.

Remarque : Vérifiez que l'engrenage ne soit pas enfoncé.

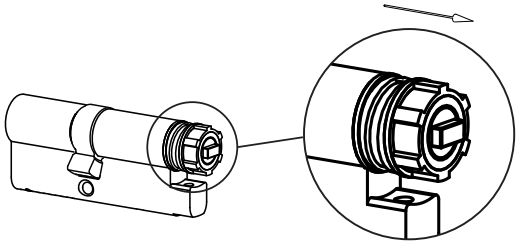

L'engrenage n'est pas enfoncé

- Vérifiez que le bouton soit dans sa position initiale. Les marques du bouton sont orientées vers le haut (voir la page 5).
- Vérifiez que l'entraîneur du cylindre est dans la même direction que l'entraîneur du bouton. Si nécessaire, tournez l'entraîneur du cylindre jusqu'à ce qu'il soit dans la même direction (voir l'illustration ci-dessous).

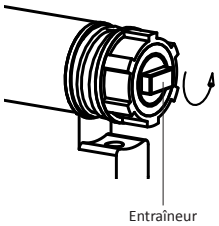

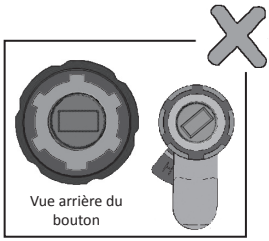

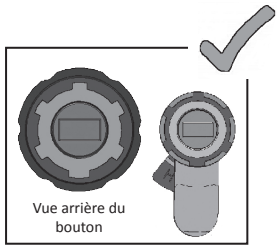

- Assemblez le cylindre dans l'unité électronique (support et bouton)
- Serrez la vis de montage du cylindre

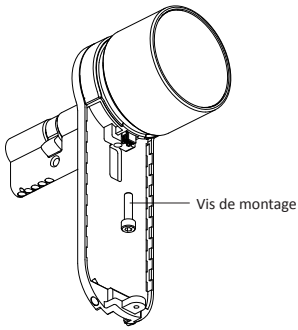

Remarque : Vérifiez que le cylindre et le bouton soient engagés. Pressez le bouton et essayez de le tourner. Si le bouton ne peut être pressé ou tourné, démontez le cylindre, ajustez l'entraîneur et remontez.

- Connectez le câble de données
- Assemblez l'unité électronique comme illustré
- Serrez la vis du panneau de l'unité électronique

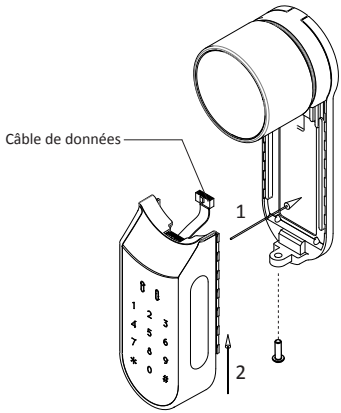

2. Description de l'ENTR™

2.1 Description de l'ENTR™

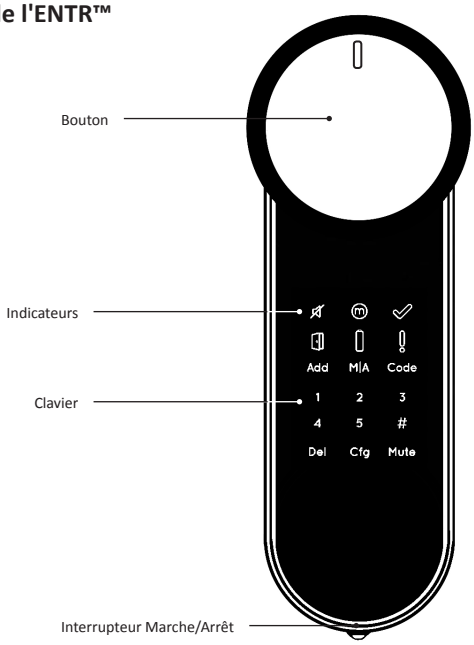

2.2 Indicateurs

Silencieux (Vert)

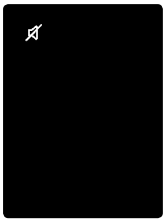

Mode Manuel (Vert)

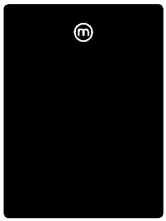

OK (Vert)

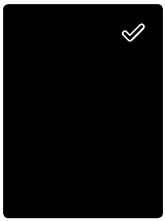

Porte ouverte (Rouge)

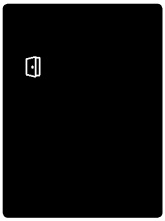

Statut de la batterie (Vert/Rouge)

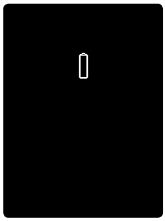

Erreur (Rouge)

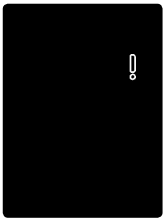

2.3 Interrupteur Marche/Arrêt

2.3.1 Allumer l'ENTR™

Avant d'allumer le cylindre, vérifiez que la porte soit fermée.

- Faites basculer l'interrupteur en position **MARCHE**. S'assurer que le bouton soit dans sa position initiale (voir l'illustration ci-dessous)

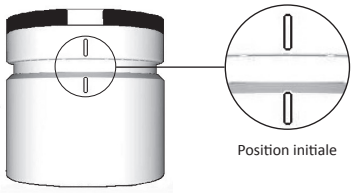

- Le panneau d'affichage clignote une fois
- Un bip sonore est émis et le signal d'erreur clignote une fois
- L'ENTR™ passe en mode utilisation

Remarque :

- Après avoir allumé l'ENTR™, évitez de le toucher jusqu'à ce que le bip sonore prenne fin.
- Après avoir allumé l'ENTR™, la porte est fermée mais pas verrouillée.

2.3.2 Éteindre l'ENTR™

Faire basculer l'interrupteur en position **ARRÊT**.

2.3.3 Indication de batterie faible

Le voyant d'avertissement clignote rapidement et un bip sonore long est émis à chaque verrouillage/déverrouillage.

2.4 Initialisation de l'ENTR™

Pour initialiser l'ENTR™, touchez l'écran avec un stylet ou les doigts pendant 3 secondes.

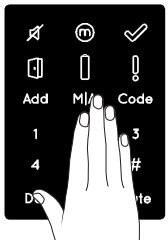

- Les boutons de programmations et l'indication du statut de la batterie s'illuminent pendant 15 secondes, en attente d'une action de l'utilisateur
- Après 15 secondes d'inactivité, l'ENTR™ passe en mode veille

2.5 Code PIN par défaut

L'ENTR™ est fourni avec un code PIN par défaut : 1 2 3 4 5 #

Remarque :

- Le code PIN par défaut doit être changé avant de démarrer le processus de configuration
- Le code PIN doit contenir 4-10 chiffres, chacun avec une valeur de 1 à 5
- Seules les fonctions **[Code]** et **[Mute]** fonctionneront jusqu'au changement du code PIN par défaut

3. Fonctionnement

3.1 Changement du code PIN

⚠ Remarque : Suivre ces instructions uniquement si le cylindre est démonté de l'unité électronique.

1

Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer

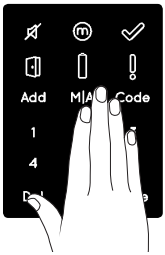

2

Pressez **[Code]**
Les boutons numériques s'allument

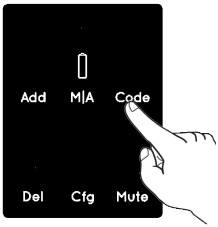

3

Tapez **[code PIN par défaut]**
(1 2 3 4 5) ➡ **[#]**

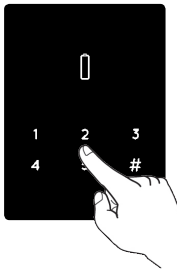

4

L'indicateur **[OK]** clignote une fois
Un long bip sonore est émis
Les boutons illuminés s'éteignent

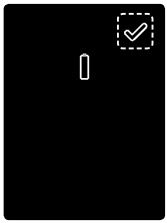

5

Les boutons numériques s'allument
Entrez **[nouveau code PIN]** (4-10 chiffres) ➡ **[#]**
Par exemple : 1231234#

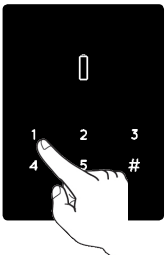

6

L'indicateur **[OK]** clignote une fois
Un long bip sonore est émis
Les boutons illuminés s'éteignent

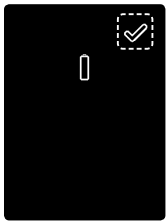

7

Les boutons numériques s'allument
Entrez à nouveau **[Nouveau code PIN]** ➡ **[#]**
Par exemple : 1231234#

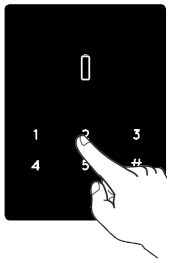

Code PIN confirmé

L'indication **[OK]** s'allume
Deux bips sonores courts sont émis
Le nouveau code PIN est configuré

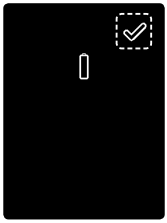

Code PIN non confirmé

L'indication **[Erreur]** s'allume
Deux bips sonores longs sont émis pendant une seconde
ENTR™ passe en mode veille
Recommencer le processus depuis l'étape 1

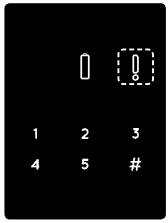

3.2 Configuration de la porte

Le processus de configuration de la porte déterminera les caractéristiques de la serrure.
Remarque : la configuration du cylindre s'effectue avec la porte fermée.

1

Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer

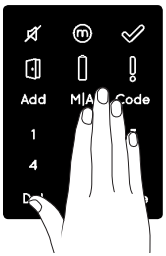

2

Pressez **[Cfg]**

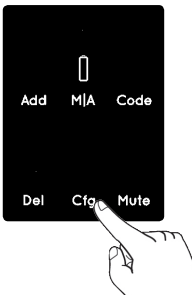

3

Les boutons numériques s'allument
Tapez **[Code PIN]** ➡ **[#]**
Un long bip sonore est émis

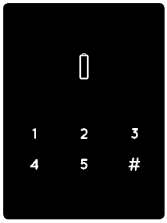

4

Les boutons numériques clignotent
Pressez **[1]** ou **[3]** pour configurer le sens de fermeture du cylindre (voir l'illustration)
Pressez **[1]** pour une porte s'ouvrant sur la gauche et **[3]** pour une porte s'ouvrant sur la droite

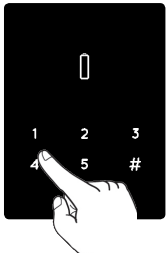

5

Le verrou procèdera au processus de configuration qui sera complété en 15-20 secondes. Maintenir la porte fermée pour éviter son ouverture.

Configuration OK

L'indication **[OK]** clignote une fois
Deux bips sonores courts sont émis
Les boutons illuminés s'éteignent

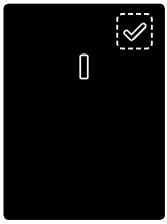

Configuration échouée

L'indication **[Erreur]** s'allume
Trois bips sonores courts sont émis
ENTR™ passe en mode veille
Recommencez le processus depuis l'étape 1

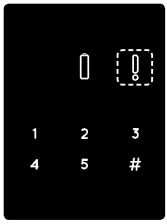

ENTR™ sur le côté gauche de la porte

Presser [1]

ENTR™ sur le côté droit de la porte

Presser [3]

3.3 Couplage de la télécommande

1

Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer

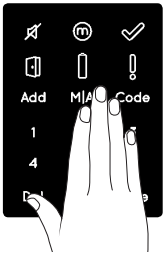

2

Pressez **[Add]**

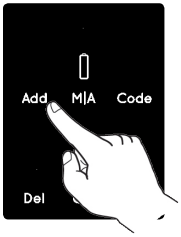

3

Les boutons numériques s'allument
Tapez **[Code PIN]** ➡ **[#]**
Les boutons numériques clignotent

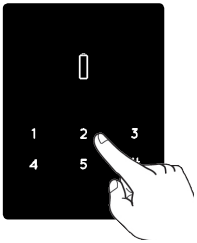

4

Pressez **[1]** pour ajouter une télécommande
Les boutons illuminés s'éteignent
L'indication **[OK]** clignote pendant 15 secondes en attente de la télécommande

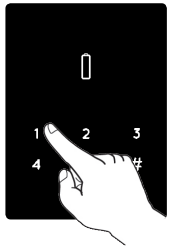

5

Pressez sur le bouton de la télécommande

Couplage OK

L'indication **[OK]** clignote une fois
Deux bips sonores courts sont émis
La télécommande est ajoutée

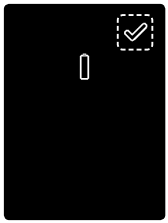

Couplage échoué

L'indication **[OK]** clignote pendant 15 secondes
Aucun bip sonore n'est émis
Recommencez le processus depuis l'étape 1

Remarques :

- Pour ajouter des télécommandes supplémentaires, répétez cette procédure
- Une télécommande ne peut être couplée qu'avec un ENTR™
- Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 télécommandes
- Seul un distributeur autorisé peut réinitialiser une télécommande couplée

3.4 Suppression d'une télécommande

La procédure de suppression d'une télécommande supprimera toutes les télécommandes programmées dans l'ENTR™

1

Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer

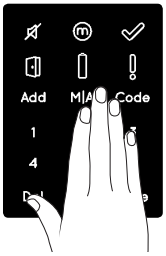

2

Pressez **[Del]**
Les boutons numériques s'allument

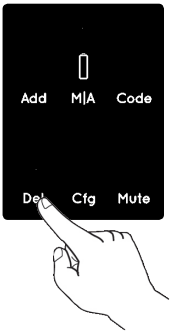

3

Tapez **[Code PIN]** ➡ **[#]**
Un long bip sonore est émis

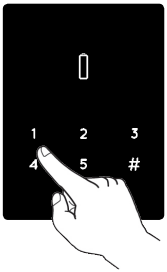

4

[Del] clignote pendant 30 secondes

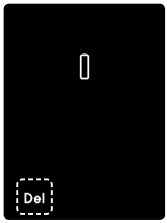

5

Appuyez **[Del]** pour confirmer

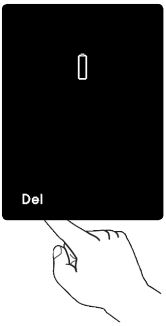

Suppression effectuée

L'indication **[OK]** clignote une fois
Deux bips sonores courts sont émis
Les boutons illuminés s'éteignent

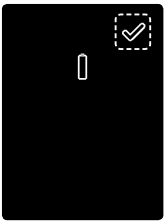

Remarque : Le lecteur mural et le smartphone connectés au cylindre ENTR™ ne seront pas supprimés.

3.5 Configuration du signal sonore

1	2	3
Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer	Pressez **[Mute]**	L'indication **[Silencieux]** s'allume Le signal sonore est éteint

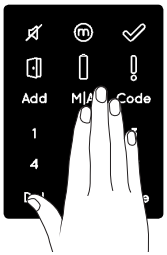

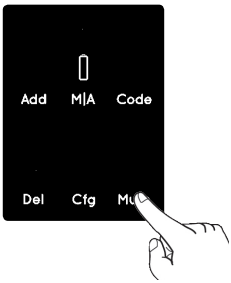

Remarques :

- La configuration du son de l'ENTR™ sur **ARRÊT** permettra de mettre sous silence les sons de verrouillage/déverrouillage et le signal de porte ouverte.
- Suivre la même procédure pour alterner le son sur **[MARCHE]**.

3.6 Configuration du mode de verrouillage

1	2	3	4
Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer	Pressez **[M|A]**	Tapez **[Code PIN]** ➡ **[#]**	Indication **[Manuel]** s'illumine

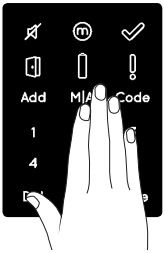

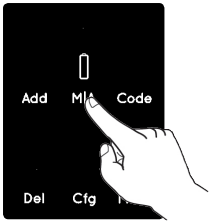

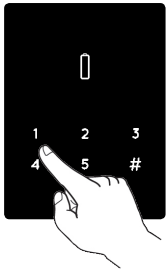

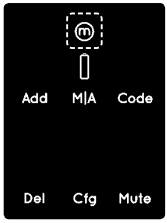

Remarques :

- La configuration du verrou ENTR™ sur **[Manuel]** désactivera le verrouillage automatique.
- Suivre la même procédure pour configurer l'ENTR™ sur **[Automatique]**

3.7 Utilisation du bouton

Pousser le bouton (1) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire pour déverrouiller. Un bip sonore est émis durant la manipulation du bouton.

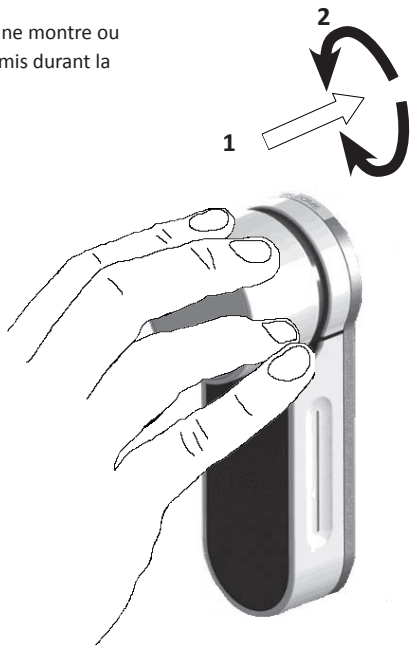

3.8 Utilisation des glissières

Faire glisser vos doigts sur les rainures incrustées des deux côtés de l'ENTR™ :

- Pour ouvrir, faire glisser les doigts vers le bas
- Pour verrouiller, faire glisser les doigts vers le haut

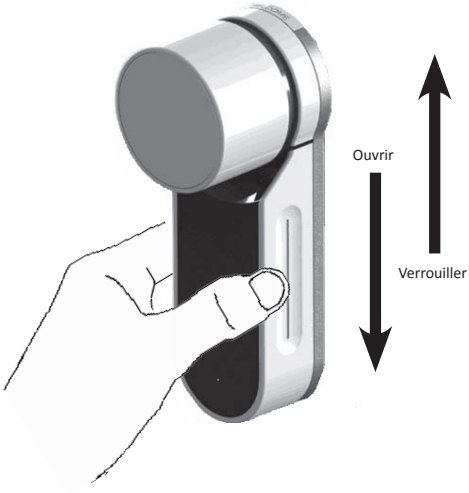

4. Lecteur à code

4.1 Montage du lecteur à code

Avant de commencer, choisissez l'emplacement où le lecteur à code doit être monté

- Fixez le support lecteur à code au mur
- Utilisez les 4 vis et chevilles pour la fixation ou alors le ruban adhésif double face

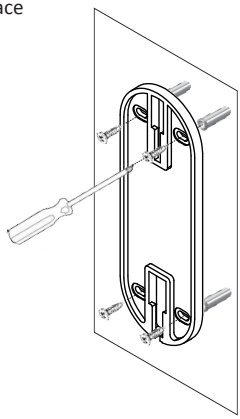

4.2 Remplacement de la batterie

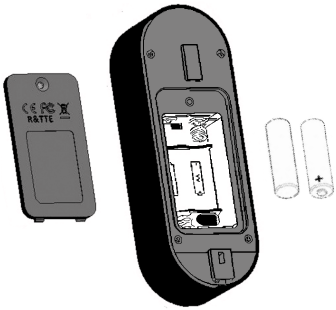

1. Retirez la vis du couvercle et ouvrez le couvercle.
2. Insérez les piles (2xAA) selon les signes "+" "-"
3. Refermez le couvercle et serrez la vis

Remarques :

- Après l'insertion des piles, le lecteur à code s'allume automatiquement
- Un bip sonore court est émis et l'indicateur Vert **[OK]** s'allume pendant 2 secondes.

Important : Ne touchez pas le lecteur à code pendant la procédure de test automatique jusqu'à l'extinction des voyants.

4.2.1 Indication de batterie faible

Le bip d'avertissement rouge clignote rapidement et un long bip sonore est émis à chaque action de verrouillage/déverrouillage.

5. Fonctionnement du lecteur à code

5.1 Fonctionnement

Pour activer le lecteur à code, appuyez sur [#] pendant 5 sec, le lecteur effectuera un test automatique, suivi d'une série de bips sonores. La LED clignote en vert, rouge et bleu.

5.2 Couplage du lecteur à code

Cette procédure est effectuée de l'ENTR™.

1

Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer

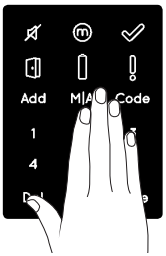

2

Appuyez sur **[Add]**

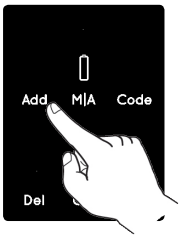

3

Les touches numériques s'allument
Tapez **[Code PIN]** ➡ **[#]**
Les touches numériques clignotent

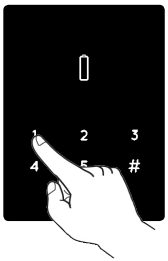

4

Pressez **[1]** pour ajouter un lecteur à code
Les voyants lumineux s'éteignent
L'indication **[OK]** clignote pendant 15 secondes en attente du lecteur

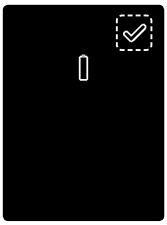

5

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts
Pressez **[77]** ➡ **[#]**
Le voyant bleu clignote rapidement

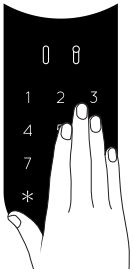

Couplage OK

L'indication **[OK]** clignote une fois
Deux bips sonores courts sont émis
Le lecteur à code est couplé

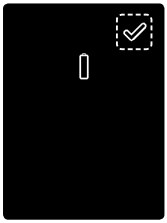

Couplage échoué

L'indication **[OK]** clignote pendant 15 secondes
Aucun bip sonore n'est émis
Sur le lecteur à code : la LED verte s'allume et deux bips sonores sont émis
Redémarrez le processus depuis l'étape 1

- Accrochez le lecteur à code sur son support
- Resserrez la vis de fixation

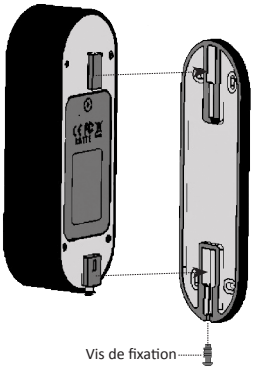

5.3 Code PIN principal du lecteur à code

1 ➡ 2 ➡ 3

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts
Pressez **[11]** ➡ **[#]**

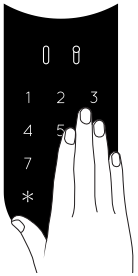

Entrez **[Nouveau code PIN principal]** (4-10 chiffres) ➡ **[#]**
Par exemple : 1231234#

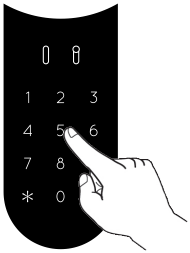

Entrez **[Nouveau code PIN principal]** ➡ **[#]**

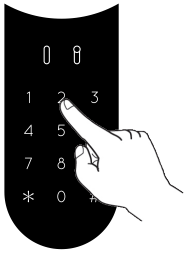

Code PIN principal modifié

Le voyant vert **[OK]** s'allume pendant une secondes.
Deux bips sonores courts sont émis

Code PIN principal non modifié

Le voyant rouge **[Erreur]** s'allume pendant une seconde.
Un bip sonore long est émis

5.4 Mode Menu

Entrez dans le mode Menu : Pressez **[*]** ➡ **[Code PIN principal]** ➡ **[#]**

5.5 Ajout d'un code utilisateur (jusqu'à 20 codes différents)

1 ➡ 2 ➡ 3

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts
Pressez **[*]** ➡ **[Code PIN principal]** ➡ **[#]**
Pressez **[11]** ➡ **[#]**

Entrez **[Code PIN utilisateur]** (4-10 chiffres) ➡ **[#]**
Par exemple : 1231234#

Répétez :
[Code PIN principal] ➡ **[#]**

Code PIN ajouté

Le voyant vert **[OK]** s'allume pendant une seconde. Deux bips sonores courts sont émis

Code PIN non ajouté

Le voyant rouge **[Erreur]** s'allume pendant une seconde. Un bip sonore long est émis

5.6 Ouverture de la porte

1 ➡ 2

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts

Pressez **[Code PIN utilisateur]** ➡ **[#]**

Pas d'ouverture

Le voyant rouge **[Erreur]** s'allume pendant une seconde. Un bip sonore long est émis

5.7 Verrouillage de la porte

1 ➡ 2

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts

Pressez **[1]** ➡ **[#]**

Pas de verrouillage

Le voyant rouge **[Erreur]** s'allume pendant une seconde. Un bip sonore long est émis

5.8 Suppression d'un code utilisateur

1 → 2

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts
Pressez **[*]** **[Code PIN principal]** **[#]**
Pressez **[33]** **[#]**

Pour la suppression, entrez :
[Code PIN utilisateur] **[#]**

Code utilisateur supprimé

Le voyant vert **[OK]** s'allume pendant une seconde.
Deux bips sonores courts sont émis

Code utilisateur non supprimé

Le voyant rouge **[Erreur]** s'allume pendant une seconde.
Un bip sonore long est émis

5.9 Suppression de tous les codes utilisateur

1 → 2

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts
Pressez **[*]** **[Code PIN principal]** **[#]**
Pressez **[22]** **[#]**

Entrez **[Code PIN principal]** **[#]**
Entrez à nouveau **[Code PIN principal]** **[#]**

Codes PIN utilisateurs supprimés

Le voyant vert **[OK]** s'allume pendant une seconde.
Deux bips sonores courts sont émis
Remarque : Le code PIN principal ne peut être supprimé

Codes PIN utilisateurs non supprimés

Le voyant rouge **[Erreur]** s'allume pendant une seconde.
Un bip sonore long est émis

5.10 Réinitialisation des paramètres d'usine

L'action de réinitialisation supprimera tous les codes PIN (principal et utilisateurs) et supprimera le couplage du lecteur à code avec l'ENTR™

1 → 2

Touchez l'écran du lecteur à code avec la paume ou les doigts
Pressez **[*]** **[Code PIN principal]** **[#]**
Pressez **[99]** **[#]**

Entrez **[Code PIN principal]** **[#]**

Réinitialisation effectuée

Le voyant vert **[OK]** s'allume pendant une seconde.
Deux bips sonores courts sont émis
Paramètres par défaut et réinitialisation des paramètres d'usine

Réinitialisation non effectuée

Le voyant rouge **[Erreur]** s'allume pendant une seconde et un bip sonore long est émis

6. Lecteur d'empreintes digitales

6.1 Assemblage du lecteur d'empreintes digitales

Avant de commencer, sélectionnez l'emplacement où le lecteur d'empreintes digitales doit être monté.

- Fixez la plaque de support du lecteur d'empreintes digitales au mur
- Utilisez 4 vis et des chevilles ou un ruban adhésif double face

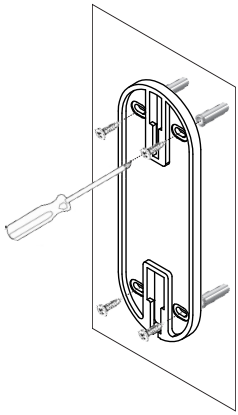

6.2 Remplacement des piles

1. Retirez la vis du couvercle et ouvrez le couvercle
2. Placez les piles (2xAA) selon les signes "+" "-" Le voyant lumineux LED vert s'allume pendant 2 secondes
3. Fermez le couvercle et resserrez la vis

6.3 Configuration initiale

1. Appuyez sur [#] pendant 3 secondes. Le lecteur effectuera un auto-étalonnage suivi par une série de bips et de clignotements de LEDs. Au terme de l'étalonnage, l'écran affichera :

2. Réglage de la Date et Heure.

Entrez la date — Entrez l'heure

6.4 Couplage du lecteur d'empreintes digitales

Cette procédure est effectuée via le verrou ENTR™. Voir également la procédure de couplage du lecteur à code.

1

Touchez l'écran du verrou ENTR™ avec la paume de votre main ou vos doigts pendant 5 secondes pour l'activer

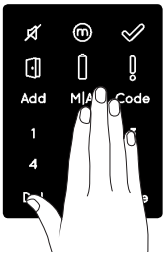

2

Appuyez sur la touche **[Add]**

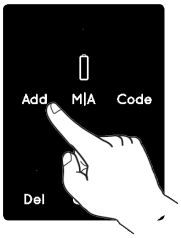

3

Les touches numériques s'allument
Tapez **[Code PIN]** ➡ **[#]**
Les touches numériques clignotent

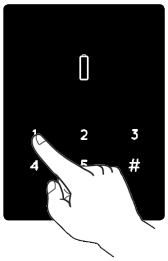

4

Pressez **[1]** pour ajouter un lecteur.
Les voyants lumineux s'éteignent
L'indication **[OK]** clignote pendant 15 secondes en attente du lecteur

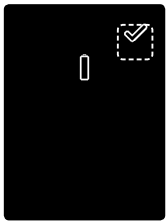

5

Touchez l'écran du lecteur d'empreintes digitales.
2 bips sonores courts sont émis
Pressez **[OK]** pour OUI ou **[*]** pour annuler

Couplage OK

L'indication **[OK]** clignote une fois
2 bips sonores courts sont émis
Le lecteur d'empreintes digitales est ajouté

Couplage échoué

1 bip sonore est émis
La LED rouge s'allume pendant 2 secondes

Remarque : Au terme du processus de correspondance, un court avertissement s'affichera.

La configuration d'un utilisateur administrateur exige à la fois une empreinte digitale et un code. Il est possible d'ajouter jusqu'à deux utilisateurs administrateurs.

Remarque : À toute étape, appuyez et maintenez la touche **[*]** pour passer en état de veille

6. Ajouter un utilisateur principal

Tapez dans **[Nom utilis. principal]**
[OK]

MASTERNAME
JOHN

MASTER #01
JOHN

7. Configurer le doigt

La LED bleue s'allume

ADD USER
SET FINGER

Pressez **[OK]**

La LED verte clignote

SWIPE
1st FINGER

Passez le 1er doigt plusieurs fois sur le lecteur d'empreintes digitales jusqu'à deux bips de confirmation soient émis

SUCCESS
1st FINGER

La LED verte clignote

SWIPE
2nd FINGER

Passez le 2ème doigt plusieurs fois sur le lecteur d'empreintes digitales jusqu'à deux bips de confirmation soient émis

SUCCESS
2nd FINGER

8. Configurer le code PIN

ADD USER
SET CODE

Pressez **[OK]**

ENTER CODE
******
4-10 digits

Tapez le **[Code PIN]** (4 à 10 chiffres)

RETYPE CODE
******
4-10 digits

Retapez le **[Code PIN]** (4 à 10 chiffres)

Codes correspondants	Codes non-correspondants
SUCCESS SET CODE	FAILED INVALID

- Placez le lecteur sur la plaque de support.
- Serrez la vis de fixation.

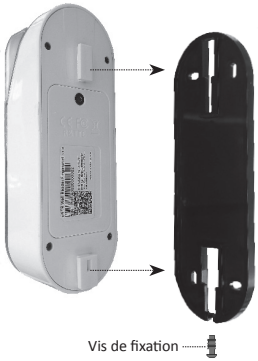

6.5 Déverrouiller la porte

OPTION 1 :
Placez le doigt sur le lecteur d'empreintes digitales. Un court bip sonore est émis et la LED blanche s'allume. Faites glisser le doigt sur le lecteur d'empreintes digitales
Empreinte digitale autorisée : la LED bleue clignote et la commande de déverrouillage est transmise.
Empreinte digitale non-autorisée : la LED rouge s'allume. L'appareil passe en veille.

OPTION 2 :
Touchez l'écran du lecteur d'empreinte digitale
Entrez votre code ➠ **[OK]**

Remarque : Dans le cas où l'ENTR™ ne réussit pas à déverrouiller la porte, un message "échec déverrouillage" s'affiche à l'écran.

6.6 Verrouiller la porte

Touchez le lecteur d'empreintes digitales
Pressez **[#]** ➠ **[1]**

6.7 Indication de batterie faible

Signal d'avertissement clignotant

Indication de batterie faible du lecteur d'empreintes digitales
La LED rouge s'allume pendant 1 sec puis 2 longs bips sonores sont émis

Indication de batterie faible de l'ENTR™
Batterie faible : la LED rouge s'allume pendant 1 sec après le réveil
Batterie extrêmement faible :
La LED rouge s'allume pendant 1 sec puis 2 longs bips sonores sont émis

6.8 Menu de réglage

Touchez l'écran

Pressez **[*]**

Entrez **[Code PIN principal]** ➡ **[OK]** ou faites glisser le doigt sur le lecteur d'empreintes digitales

6.9 Ajouter un utilisateur

L'ENTR™ permet d'ajouter jusqu'à 20 utilisateurs. Pour chaque utilisateur, il faut programmer deux empreintes digitales différentes et un code PIN. Utiliser un nom d'utilisateur différent pour chaque utilisateur.

1

Pressez **[OK]**

2

Pressez **[OK]**

3

Choisir **[OK]** pour ajouter un 2ème utilisateur principal ou **[*]** pour ajouter un utilisateur.
Remarque : Cet écran n'apparaît pas si les deux utilisateurs principaux sont définis.

4

Tapez **[NOM UTILISATEUR]** ➡ **[OK]**

Nom d'utilisateur ajouté

Nom d'utilisateur ajouté

Nom d'utilisateur existant

Choisir un nom d'utilisateur différent

5

Pressez **[OK]**

6

Passez le 1er doigt plusieurs fois sur le lecteur d'empreintes digitales jusqu'à ce que deux bips de confirmation soient émis

1er doigt ajouté

7

Passez le 2ème doigt plusieurs fois sur le lecteur d'empreintes digitales jusqu'à ce que deux bips de confirmation soient émis

2ème doigt ajouté

8

Pressez **[OK]** pour OUI ou **[*]** pour NON

9

Tapez **[CODE]** ➡ **[OK]**

10

Retapez **[CODE]** ➡ **[OK]**

Codes correspondants

Codes non-correspondants

Le processus n'a pas été complété. Toutes les données tapées seront effacées de la mémoire

6.10 Supprimer un utilisateur

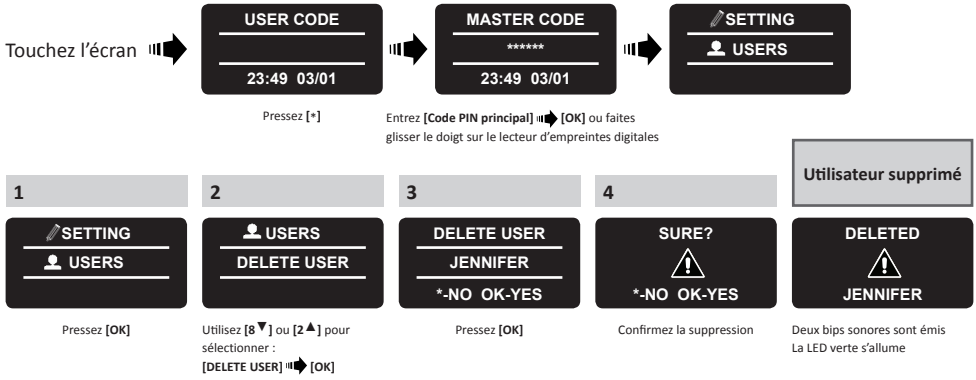

Remarque : Le premier utilisateur principal ne peut être supprimé à moins de réaliser une réinitialisation aux paramètres d'usine.

6.11 Supprimer tous les utilisateurs

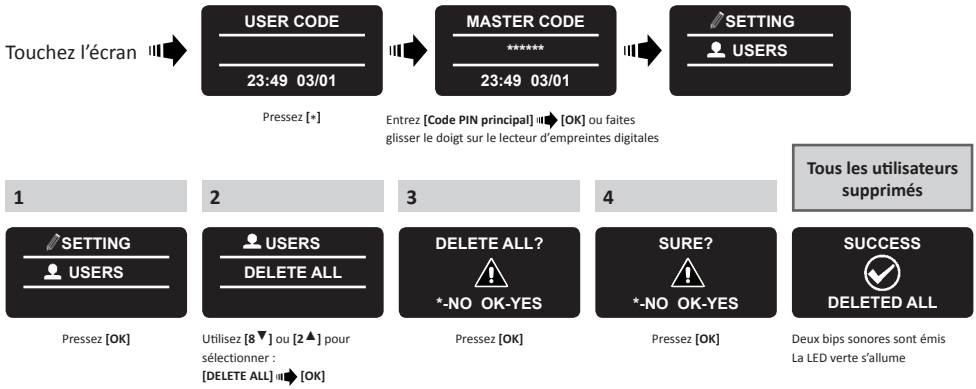

6.12 Réinitialisation aux paramètres d'usine

Attention : l'action de réinitialisation aux paramètres d'usine effacera toutes les informations stockées dans la mémoire, les utilisateurs et le verrou correspondant

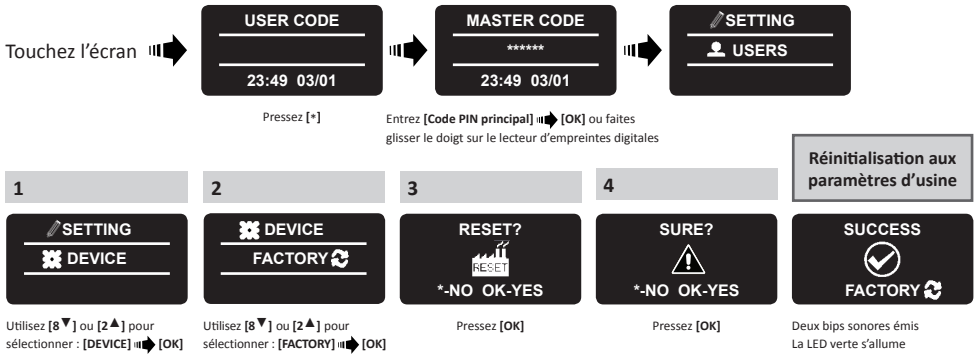

7. L'application sur Smartphone

7.1 Installation de l'application

- Pour connecter un Smartphone sous Android : Aller sur Google Play et télécharger l'application ENTR™. Exigence du système : Android 4.4
- Pour connecter un iPhone/iPad : Aller sur l'App Store et télécharger l'application ENTR™. Exigence du système : iOS 7.0 ou supérieur
- Technologie BLE - Conformité faible énergie Bluetooth

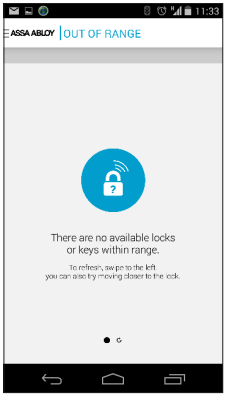
11:33
ASSA ABLOY | OUT OF RANGE
There are no available locks or keys within range.
To refresh, swipe to the left.
you can also try moving closer to the lock.

En cas de démarrage de l'application ENTR™ avant le couplage, un message s'affichera :
"Il n'y a pas de verrou ou de clé disponible à portée".

7.2 Couplage d'un smartphone

Cette procédure est effectuée à partir de l'ENTR™.

1

Touchez l'écran avec la paume ou les doigts pendant 5 secondes pour l'activer

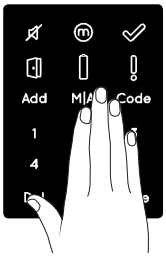

2

Pressez **[Add]**

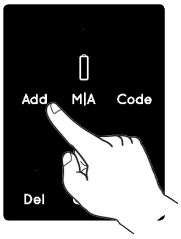

3

Les boutons numériques s'allument
Tapez **[Code PIN]** ➡ **[#]**
Les boutons numériques clignotent

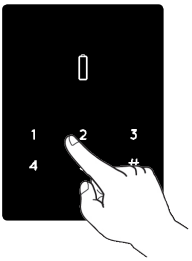

4

Pressez **[2]** pour ajouter un smartphone
L'indication **[OK]** clignote pendant trois secondes.
Les boutons illuminés s'éteignent. Le ENTR™ sera visible pendant 5 minutes

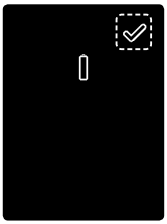

Lancez l'application ENTR™ et suivez les instructions pour coupler votre Smartphone à l'ENTR™
La manuel utilisateur de l'application mobile ENTR™ est en téléchargement libre sur le site Internet **www.entrlock.com**

8. Changement de batterie de la télécommande

8.1 Retirer la batterie

a. Libérez le couvercle en insérant de manière sécurisée un outil dans l'encoche (1) et pressez le fermoir du couvercle (2).

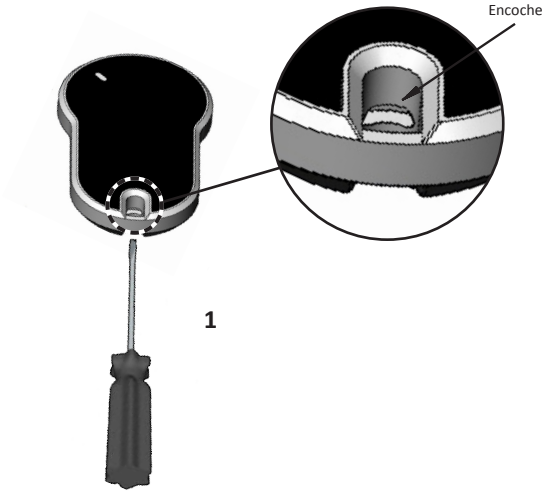

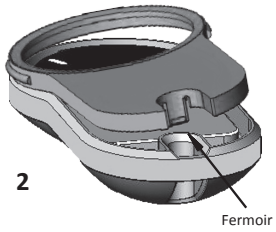

b. Retirez le bouton poussoir et la pièce intermédiaire

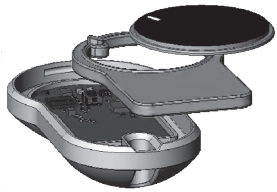

c. Retirez la carte électronique de la télécommande et retirer la batterie

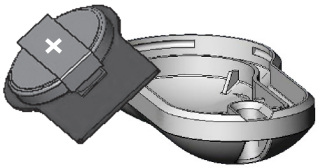

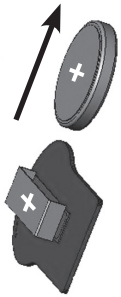

8.2 Insertion de la batterie

a. Insérez la batterie (CR2032) selon les signes (1) + et -

b. Insérez la carte électronique avec la pile dans le boîtier externe (2)

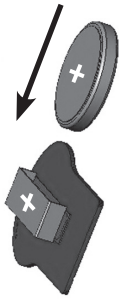

1

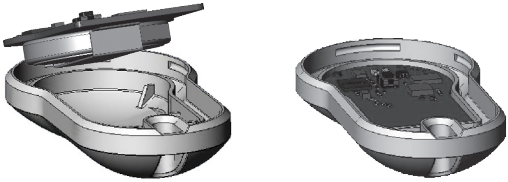

2

c. Assemblez la pièce intermédiaire et le bouton poussoir sur la carte électronique

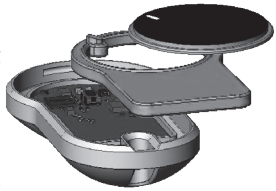

d. Placez le couvercle et pressez jusqu'à ce que le fermoir s'enclenche dans l'encoche

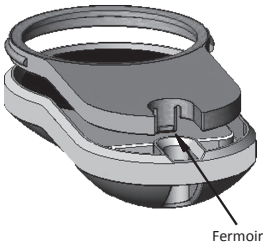

9. Dépannage

9.1 Limitations et influences externes

1. Le capteur de positionnement de la porte peut être influencé par des interférences électromagnétiques externes.
2. Après l'utilisation d'une clé mécanique, l'utilisateur doit déverrouiller et verrouiller l'ENTR™ électroniquement.

9.2 Cas

Symptômes	Actions correctives
Échec de couplage d'une autorisation	1. Répéter le processus plus proche de l'ENTR™ 2. Éteindre l'ENTR™ et le rallumer 3. Smartphone – redémarrez le smartphone et l'ENTR™
l'ENTR™ émet constamment des bips sonores	Placer le bouton en position zéro
Impossible de connecter l'application mobile avec l'ENTR™	Un autre utilisateur de téléphone est déjà connecté à l'ENTR™ Seul **un** smartphone peut être connecté à l'ENTR™ en même temps
Deux séries de doubles bips longs sonores à chaque opération de verrouillage et déverrouillage	Indication de batterie faible ; Chargez l'ENTR™
ENTR™ déverrouille la porte au lieu de la verrouiller	Recommencer le processus de configuration de la porte. Définir **[1]** pour une serrure sur le côté gauche ou **[3]** pour une serrure sur le côté droit. Voir page 11 – Configuration de porte
Les pênes se verrouillent lorsque la porte est ouverte	1. Vérifier si un aimant existe 2. Déverrouiller la porte en utilisant les glissières, fermer rapidement la porte et la verrouiller en utilisant les glissières
ENTR™ ne se verrouille pas automatiquement après 5 minutes ou la porte est ouverte	Fermer la porte et la verrouiller en utilisant l'autorisation ou la faire glisser sur les glissières
Le verrouillage automatique peut être affecté par des champs électromagnétiques externes provoquant ainsi une mauvaise lecture du positionnement de la porte. Cela peut ainsi causer le fait que la porte reste déverrouillée.	
Les glissières ne répondent pas comme prévu	Éteindre l'ENTR™, attendre trois secondes et le rallumer. Éviter de toucher l'ENTR™ jusqu'à ce que vous entendiez le bip.
Le panneau tactile ne répond pas comme prévu	
Le demi-tour ne claque pas (frottement sur le bâti et le demi-tour)	1. Tirer / pousser la porte vers le cadre 2. Consulter votre installateur pour ajuster la porte ou le boîtier de la serrure
Le son d'erreur est émis durant l'action de verrouillage/déverrouillage	
Entrer un code dans le lecteur à code conduit à un code erroné, même si le code est correct	Le code spécifique existe déjà
La clé mécanique n'ouvre pas le cylindre	Pousser la clé à fond et réessayer. Si cela ne fonctionne pas, contacter un serrurier

GARANTIE LIMITÉE

Mul-T-Lock® garantit par les présentes à l'utilisateur final (l'«**Acheteur**») ayant acquis le produit authentique Mul-T-Lock® («le **Produit**»), d'un revendeur agréé de Mul-T-Lock® («le **Revendeur**»), que le produit sera de bonne fabrication et de matériaux («les **Défauts**»), pendant un an à partir de la date à laquelle le Produit aura été acquis du Revendeur agréé de Mul-T-Lock®.

Sous réserve des conditions générales indiquées ci-dessous, Mul-T-Lock® réparera ou remplacera ce Produit ou toute partie de celui-ci, si, à l'inspection du Revendeur agréé de Mul-T-Lock® le Produit était trouvé défectueux, et à condition qu'il n'ait pas été assujetti à une Activité Inappropriée (telle qu'elle est définie ci-dessous).

Une Utilisation Inappropriée annulera cette garantie.

Une «Utilisation Inappropriée» comprend toutes et chacune des activités suivantes : une installation effectuée par quiconque autre qu'un Revendeur ; une mauvaise installation ; l'utilisation/opération/maintenance autre que celle conforme avec les instructions et exigences de Mul-T-Lock® (comme indiqué ci-dessous) ; le sabotage du Produit par l'Acheteur ; négligence ; dégâts causés par l'usage de la force ; flexion ; brisures ; fissures ; égratignures ; tout autre acte de vandalisme ; réparation ou altération par quiconque autre qu'un Revendeur ; l'usage de clés, des ébauches, de cylindres, de verrous, de batteries approuvées, d'accessoires et/ou d'autres éléments ne convenant pas aux produits authentiques de Mul-T-Lock® ; tout ce qui précède, tel qu'il sera déterminé par Mul-T-Lock®, à sa seule discrétion.

Des instructions et recommandations de base pour le bon usage du Produit sont indiquées au verso.

La seule obligation de Mul-T-Lock® selon cette garantie limitée est de réparer ou de remplacer, à la discrétion exclusive de Mul-T-Lock®, dans les locaux du Revendeur, tout Produit et/ou composant du Produit trouvé par Mul-T-Lock® comme comportant des Défauts.

Cette garantie limitée n'accorde aucun autre droit et ne donne lieu à aucune autre obligation, et ne dégage pas l'Acheteur de la responsabilité d'employer toutes autres mesures adéquates, par tous moyens, y compris une assurance, contre les risques de lésions corporelles ou de dégâts matériels.

Cette garantie limitée concerne uniquement les Défauts constatés au Produit.

Dans tous les cas, Mul-T-Lock® assumera les frais de main-d'œuvre associés au Produit et à sa procédure d'installation.

Pour simplifier le service de cette garantie et permettre à Mul-T-Lock® de déterminer tout droit selon cette garantie, l'Acheteur devra en premier lieu retourner le Produit, avec justificatif d'achat auprès d'un Revendeur, à Mul-T-Lock®, soit directement, soit par l'intermédiaire du Revendeur auquel l'Acheteur a acquis le Produit.

Tous les frais d'expédition, de manutention, de déplacement, d'appel de service et/ou tous autres frais accessoires et/ou liés seront intégralement payés par l'Acheteur et ne sont pas compris dans cette garantie limitée.

L'USAGE DE COMPOSANTS AUTRES QUE LES COMPOSANTS ADAPTES ET AUTHENTIQUES DE MUL-T-LOCK® RISQUE DE GRAVEMENT ENDOMMAGER LE PRODUIT ET D'ANNULER CETTE GARANTIE LIMITÉE.
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE CÉDÉE NI TRANSFÉRÉE D'UNE AUTRE MANIÉRÉ ET NE PEUT ÊTRE PROLONGÉE, CHANGÉE NI MODIFIÉE.
DANS LA PLUS LARGE MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITE OU IMPLICITES, Y COMPRIS ENTRE AUTRES TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE A UN BUT PARTICULIER, TOUTES ÉTANT EXCLUES ET DÉNIÉES DE MANIÉRÉ EXPLICITE.
MUL-T-LOCK® NE SERA RESPONSABLE D'AUCUNE PERTE DE PROFITS, NI DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS QUE L'ACHETEUR POURRAIT SUBIR, NI DE DOMMAGES PUNITIFS, MÉMÉ SI LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ETAIT CONNUE.

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

Instructions et recommandations de base concernant le bon usage des Produits ENTR™

Protection des clés :

- Les clés ne seront utilisées que dans leur but d'origine, pour ouvrir le cylindre correspondant.
- Votre clé porte un code. Gardez ce code dans un lieu caché.

- N'utilisez que les clés ébauches authentiques de Mul-T-Lock®.
- Les doubles des clés seront réalisés par un serrurier agréé de Mul-T-Lock® sur une machine à clés Mul-T-Lock®.
- Les clés seront inspectées périodiquement et seront remplacées lorsqu'elles présenteront des signes d'usure.

Cylindres :

- Leur installation sera effectuée par un revendeur agréé Mul-T-Lock® uniquement.
- Les cylindres ne seront pas immergés dans l'eau ni exposés à un rinçage chimique ou à la peinture.
- Protégez votre cylindre contre les saletés et les poussières.
- Protégez votre cylindre contre l'exposition aux températures extrêmes (extérieure -20°C à +80°C, intérieure -10°C à +50°C)
- L'entrée de clé du cylindre sera lubrifiée au moins une fois par an (de préférence en utilisant des lubrifiants agréés par Mul-T-Lock®, ou une huile pour machines légères). Dans tout environnement à usage important, et dans des conditions météorologiques extrêmes, le cylindre sera lubrifié tous les trois mois.

Notifications légales

Téléphones mobiles

La garantie ENTR™ ne couvrira aucun problème lié au téléphone portable/smartphone de l'utilisateur final ni à son système d'exploitation, en se connectant à un verrou ENTR™ ou en installant une application ENTR™. Pour toute autre limitation, reportez-vous au contrat de licence d'utilisateur final.

Éléments exclus de cette garantie ou limités par celle-ci

- Vis
- Usure normale
- Nettoyage avec des détergents
- La garantie de la pile principale ENTR™ est limitée à 1 an

Marques de commerce

Mul-T-Lock® et ENTR™ sont des marques de commerce/noms de commerce appartenant à Mul-T-Lock® Ltd. Aucune utilisation non autorisée ne pourra être faite de ces marques de commerce.

Absence d'assurance

Aucun produit de sécurité ne peut garantir la sécurité de votre patrimoine. Le produit ENTR™ ne remplace en aucun cas une couverture d'assurance vous protégeant contre la perte ou les dommages causés à vos biens. Mul-T-Lock® n'est pas une compagnie d'assurance et ne fournit des services d'assurance d'aucune sorte ou catégorie.

Influences externes

- Les Services sont assujettis à différentes influences externes, qui échappent à notre contrôle, comme par exemple les réseaux satellites et cellulaires ou autres réseaux de communication. Ils risquent également d'être influencés par les conditions météorologiques, le brouillage/la perturbation des fréquences, une utilisation ou une activité inadéquate, des perturbations, actes de vandalisme, de destruction etc.
- Les Services risquent également d'être défavorablement affectés ou rendus impossibles lorsque le produite ENTR™ est situé en des lieux où un signal n'est pas disponible - par exemple, un garage, un parking, un tunnel ou tout autre endroit de ce genre.
- Le détecteur d'empreintes digitales risque de ne pas fonctionner pour certains membres de la population, pour des raisons physiologiques.

Limitations des Services et de la Responsabilité

- Les Services ne fourniront pas toujours une information précise sur la question de savoir si oui ou non vos biens ont été sujet à un accès non-autorisé - par exemple, si l'accès au produit ENTR™ a été effectué à l'aide d'une clé authentique ou un double de cette clé.
- Le bon fonctionnement du produit ENTR™ risque d'être altéré si le produit ENTR™ n'est pas installé ou entretenu de manière appropriée, conformément aux instructions fournies avec le produit ENTR™. L'installation et/ou le démontage ne sera réalisé que par le personnel d'installation agréé d'ENTR™.

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

MUL-T-LOCK®

www.mul-t-lock.com

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

La marque Mul-T-Lock ainsi que le logo "Muscleman" et tout autre nom, marque ou logo utilisés par Mul-T-Lock et signalés par l'un des symboles ® ou ™, sont enregistrés ou en passe de l'être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock Ltd. dans différents pays. Mul-T-Lock se réserve le droit de procéder à toute amélioration ou modification sur ses produits sans aucun prévis. 98101515-A